


ANLEITUNG


Reifenfrostschutz Fülladapter




Füllen der Antriebsräder

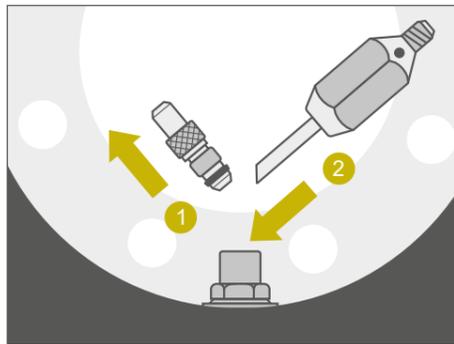


- ④ Antriebsrad aufbocken.
- ④ Ventileinsatzstück ① vom Felgenventil abschrauben.
- ④ Druckluft entweichen lassen.
- ④ Wasserfüllventil ② aufschrauben.

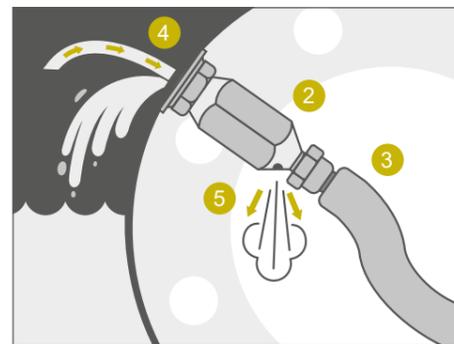

- ④ Antriebsrad in Position 2 stellen.
- ④ Wasserschlauch ③ anschließen und Wasser einfüllen.
- ④ Luft aus Reifen entweicht durch Röhrchen ④ und Öffnung ⑤.
- ④ Reifen ist ausgehend mit Wasser gefüllt, wenn aus Öffnung ⑤ Wasser fließt.

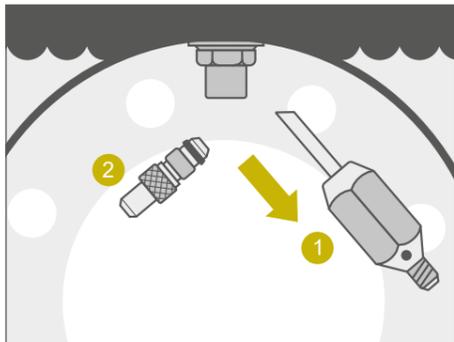


- ④ Antriebsrad in Position 3 stellen.
- ④ Wasserfüllventil ① abschrauben.
- ④ Ventileinsatzstück ② einschrauben.

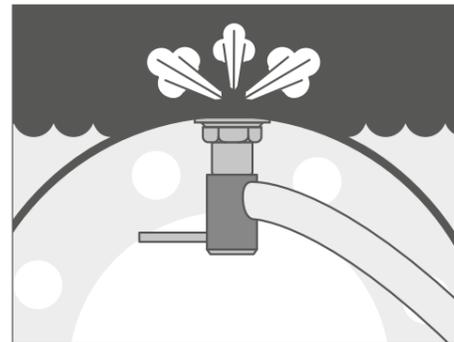


- ④ Reifen nach Vorschrift mit Druckluft füllen.
- ④ Wasserfüllventil an sicherem Ort aufbewahren.


Entleeren der Antriebsräder

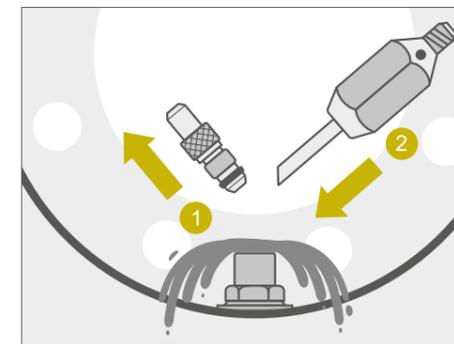


- ④ Antriebsrad aufbocken.
- ④ Ventileinsatzstück ① vom Felgenventil abschrauben.
- ④ Wasser auslaufen lassen.
- ④ Wasserfüllventil ② aufschrauben.

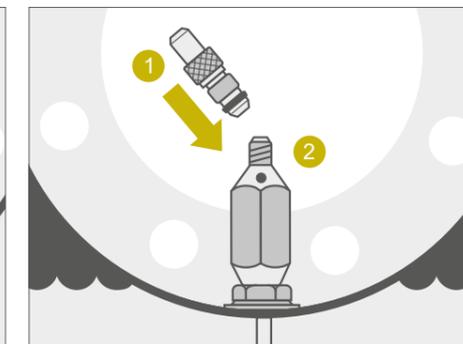

- ④ Ventileinsatzstück ② in Wasserfüllventil ① einschrauben.

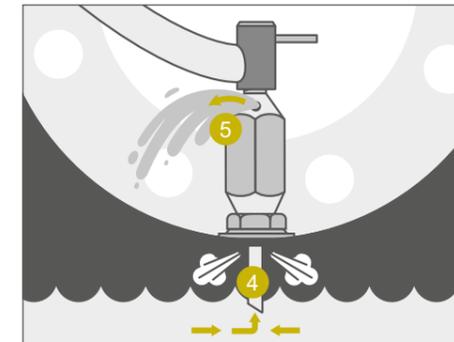

- ④ Druckluft einfüllen.
- ④ Wasser aus Reifen entweicht durch Röhrchen ④ und Öffnung ⑤.

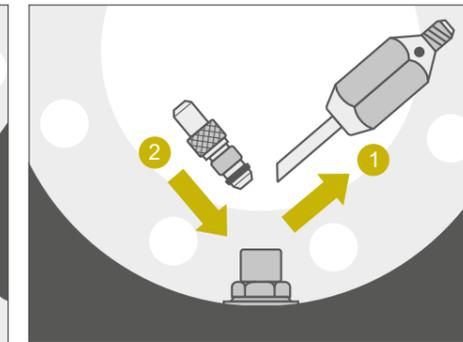

- ④ Wasserfüllventil ① abschrauben.
- ④ Ventileinsatzstück ② einschrauben.
- ④ Reifen nach Vorschrift mit Druckluft füllen.
- ④ Wasserfüllventil an sicherem Ort aufbewahren.